


INSTRUKCJA MONTAŻU STOPNI ZŁAZOWYCH GV typ D350

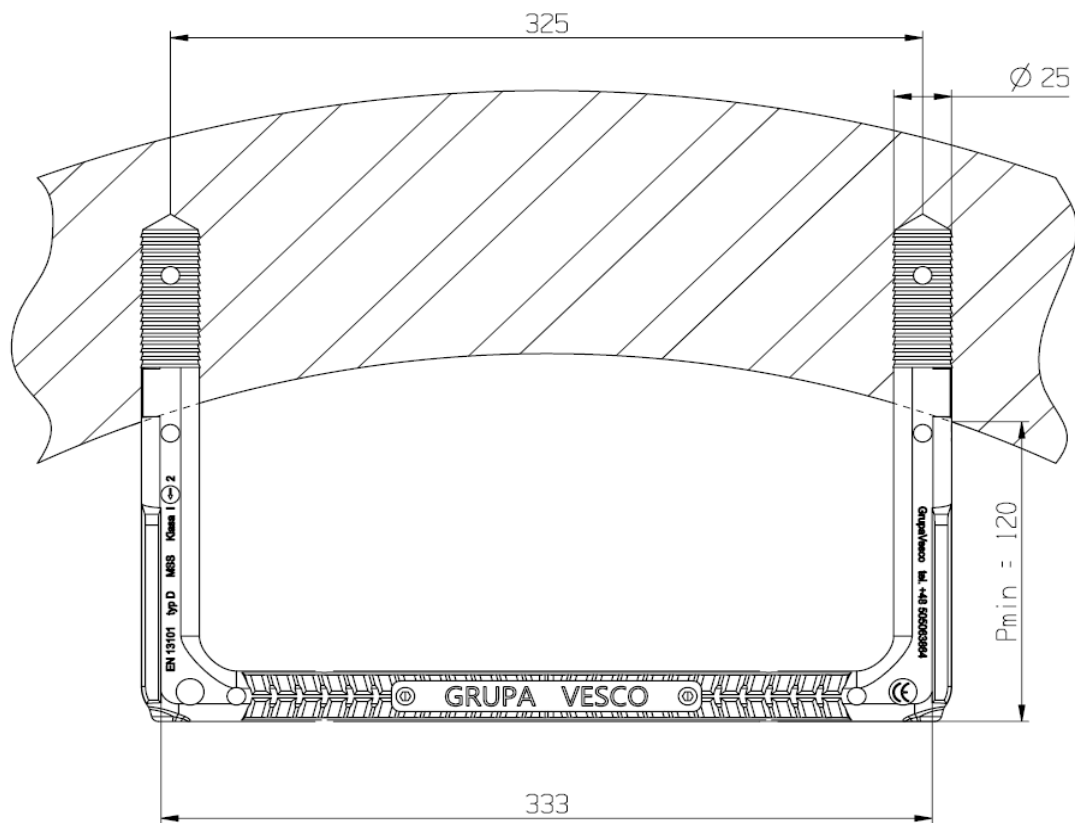

Montaż stopni powinien odbywać się z zastosowaniem przepisów bezpieczeństwa.

Stopnie można montować podczas produkcji elementów z betonu, jak również z zastosowaniem tulei montażowych (zgodnie z zaleceniami producenta tulei).

W przypadku montażu stopni we wcześniej wykonanym elemencie z betonu, należy nawiercić dwa otwory w rozstawie 325 mm, o średnicy 25 mm i głębokości min. 70 mm, następnie wykonane otwory oczyścić z pozostałości po wierceniu. Do otworów należy wprowadzić odpowiednią ilość kleju montażowego (zgodnie z zaleceniem producenta kleju).

Wbić stopnie młotkiem i pozostawić do momentu związania kleju (zgodnie z zaleceniami producenta kleju).

